


SO LEICHT IST DIE VERLEGUNG

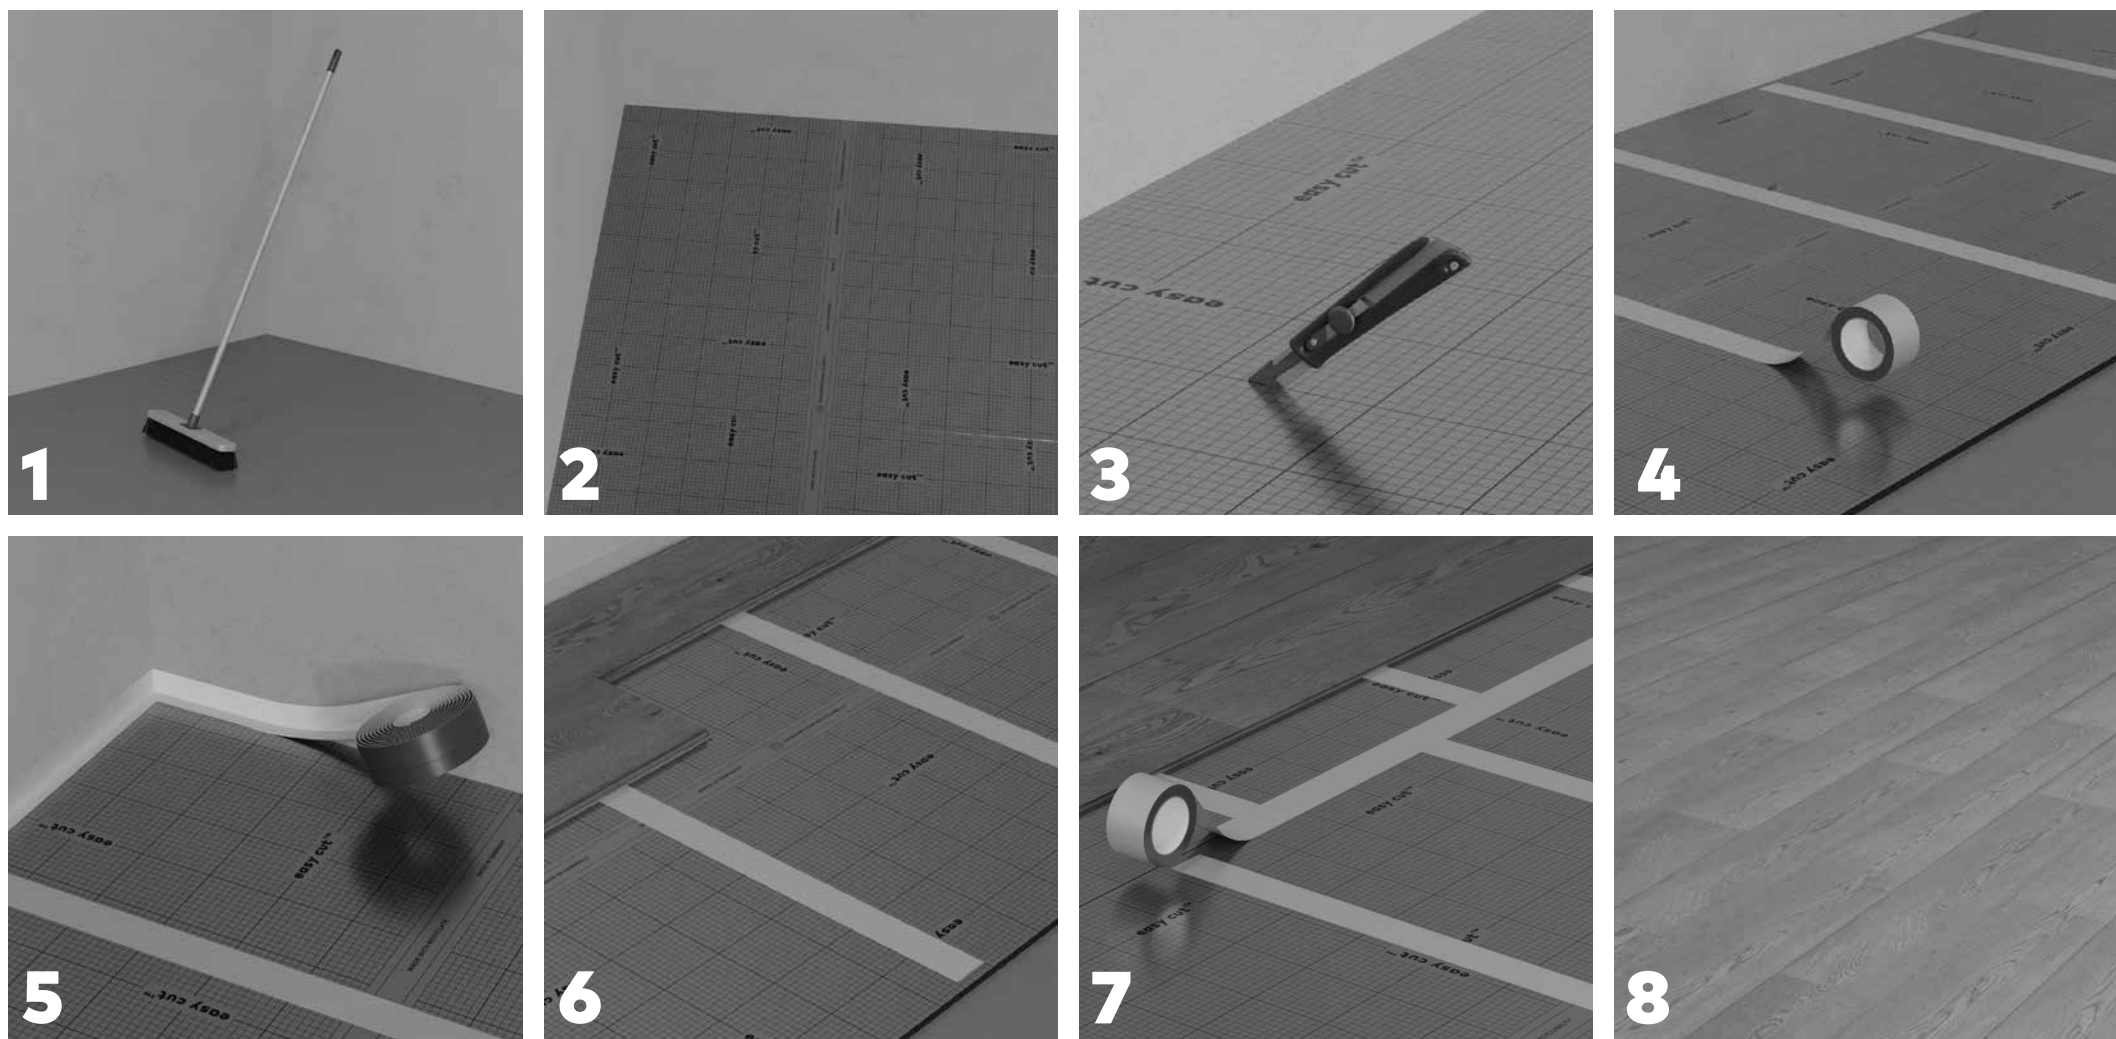

DE | Verlegeanleitung

Bevor Du startest:

Vor dem Verlegen muss der Untergrund gemäß der Norm CEN/TS 14472 überprüft und vorbereitet werden.

Er sollte sauber, eben, trocken sowie druck- und zugfest sein. Vermeide Untergründe mit Weichmachern oder Lösungsmitteln. Beachte die Hinweise des Bodenherstellers.

1. Reinige den Untergrund gründlich und entferne Staub, Schmutz und Unebenheiten.
2. Lege über die gesamte Raumbreite die Verlegeunterlage bündig an den Wänden aus, mit dem Schneideraster nach oben.
3. Nutze ein scharfes Cuttermesser, um die Unterlage bei Bedarf zuzuschneiden.
4. Dichte alle Stöße mit dem Alu-Dichtband ab.
5. Dichte den Wandanschluss im Bereich der Unterlage mit dem SELITplus® AquaStop™ Leistenschutzband ab.
6. Verlege den Fußboden parallel zur Verlegeunterlage, ohne diese direkt zu belasten. Decke die Unterlage dabei bis kurz vor den Rand mit dem Boden ab.
7. Verlege die nächsten Unterlags-Platten und dichte alle Stöße mit dem Alu-Dichtband ab.
8. Wiederhole die Schritte 5 bis 7 bis der gesamte Boden verlegt ist.

CZ | Pokyny pro pokládku

Než začnete:

Před pokládkou je nutné podklad zkontrolovat a připravit podle normy CEN/TS 14472. Podklad by měl být čistý, rovný, suchý a odolný proti tlaku a tahu. Vyhněte se podkladům obsahujícím změkčovačlá nebo rozpouštědla. Dodržujte pokyny výrobce podlahy.

1. Podklad důkladně očistěte a odstraňte prach, nečistoty a nerovnosti.
2. Položte podkladovou vrstvu rovně podél stěn, řezací mřížkou nahoru.
3. Podkladovou vrstvu ořízněte na požadovanou délku ostrým nožem.
4. Všechny spoje utěsněte hliníkovou těsnící páskou.
5. Těsně utěsněte připojení ke stěně v oblasti podkladu pomocí ochranné pásky SELITplus® AquaStop™.
6. Pokládejte podlahu rovnoběžně s podložkou, aniž byste na ni přímo zatěžovali. Podložku přitom zakryjte podlahou až těsně před okraj.
7. Položte další podkladové desky a utěsněte všechny spoje pomocí hliníkové těsnící pásky.
8. Opakujte kroky 5 až 7, dokud není položena celá podlaha.

FR | Instructions de pose

Avant de commencer :

Avant la pose, le support doit être contrôlé et préparé conformément à la norme CEN/TS 14472.

Il doit être propre, plat, sec et résistant à la pression et à la traction. Évite les supports contenant des plastifiants ou des solvants. Suis les instructions du fabricant du sol.

1. Nettoie, élimine soigneusement le support et élimine la poussière, la saleté et les irrégularités.
2. Pose la sous-couche au ras des murs, avec le quadrillage vers le haut.
3. Utilise un cutter bien aiguisé pour découper la sous-couche à la longueur souhaitée.
4. Colmate tous les joints à l'aide du ruban d'étanchéité en aluminium.
5. Colmate le raccord entre le mur et la sous-couche à l'aide de la bande de protection SELITplus® AquaStop™.
6. Pose les lames de sol parallèlement à la sous-couche sans exercer de pression directe sur celle-ci. Recouvre la sous-couche avec une lame de sol jusqu'à quelques centimètres du bord.
7. Pose la bande suivante et colmate tous les joints à l'aide du ruban d'étanchéité en aluminium.
8. Répète les étapes 5 à 7 jusqu'à ce que tout le sol soit posé.

GB | Installation instructions

Before you start:

Before installation, the substrate must be checked and prepared in accordance with standard CEN/TS 14472.

It should be clean, level, dry, and resistant to pressure and tension. Avoid substrates containing plasticizers or solvents. Follow the floor manufacturer's instructions.

1. Clean the substrate thoroughly and remove dust, dirt, and unevenness.
2. Lay the underlay flush against the walls with the cutting grid facing up.
3. Use a sharp utility knife to cut the underlay to the appropriate length.
4. Seal all joints with aluminium foil sealing tape.
5. Seal the wall connection in the area of the underlay with SELITplus® AquaStop™ Moulding Protection Belt.
6. Lay the flooring parallel to the underlay without placing any weight directly on it. Cover the underlay with the flooring, leaving a small gap at the edges.
7. Lay the next underlay panels and seal all joints with aluminium foil sealing tape.
8. Seal the click connection and any other joints with SELITplus® AquaStop™ aluminium foil sealing tape.
9. Repeat steps 5 to 7 until the entire floor is laid.

HR | Upute za instalaciju

Prije nego počnete:

Prije ugradnje, podlogu je potrebno provjeriti i pripremiti u skladu sa standardom CEN/TS 14472.

Treba biti čist, ravan, suh i otporan na pritisak i napetost. Izbjegavajte površine s plastifikatorima ili otapalima. Slijedite upute proizvođača poda.

1. Temeljito očistite površinu i uklonite prašinu, prljavštinu i neravnine.
2. Položite podlogu u ravnini sa zidovima, s rešetkom za rezanje okrenutom prema gore.
3. Oštrim pomoćnim nožem odrežite podlogu na odgovarajuću duljinu.
4. Zabrtvite sve spojeve aluminijском brtvenom trakom.
5. Zidni spoj u području podloge zabrtvite SELITplus® AquaStop™ zaštitnom trakom za lajsne.
6. Položite podnicu paralelno s podlogom bez postavljanja izravne težine na nju. Pokrijte bazu s podom do malo prije ruba.
7. Postavite sljedeće podložne ploče i zabrtvite sve spojeve aluminijском brtvenom trakom.
8. Ponavljajte korake 5 do 7 dok cijeli pod ne bude postavljen.

IT | Istruzioni per la posa

Prima di iniziare:

Prima della posa, il sottofondo deve essere controllato e preparato secondo la norma CEN/TS 14472.

Deve essere pulito, piano, asciutto e resistente alla pressione e alla trazione. Evitare sottofondi con plastificanti o solventi. Attenersi alle istruzioni del produttore del pavimento.

1. Pulire accuratamente il sottofondo e rimuovere polvere, sporco e irregolarità.
2. Posare il sottofondo a filo delle pareti, con la griglia di taglio rivolta verso l'alto.
3. Utilizzare un tagliere affilato per tagliare il sottofondo alla lunghezza desiderata.
4. Sigillare tutti i giunti con il nastro sigillante in alluminio.
5. Sigillare il raccordo a parete nella zona del supporto con il nastro protettivo SELITplus® AquaStop™.
6. Posare il pavimento parallelamente al sottofondo, senza caricarlo direttamente. Coprire il sottofondo con il pavimento fino a poco prima del bordo.
7. Posare i pannelli di supporto successivi e sigillare tutti i giunti con il nastro sigillante in alluminio.
8. Ripetere i passaggi da 5 a 7 fino a quando l'intero pavimento è posato.

PL | Instrukcje układania

Przed rozpoczęciem:

Przed ułożeniem należy sprawdzić i przygotować podłożę zgodnie z normą CEN/TS 14472.

Powinno być czyste, równe, suche oraz odporne na nacisk i rozciąganie. Należy unikać podłoży zawierających plastyfikatory lub rozpuszczalniki. Należy przestrzegać wskazówek producenta podłogi.

1. Dokładnie oczyścić podłożę i usunąć kurz, brud i nierówności.
2. Ułożyć podkład montażowy równo przy ścianach, z siatką do cięcia skierowaną do góry.
3. Użyć ostrego noża do cięcia, aby przyciąć podkład do odpowiedniej długości.
4. Uszczelnij wszystkie połączenia taśmą uszczelniającą Alu.
5. Uszczelnij połączenie ściany w obszarze podłoża za pomocą taśmy ochronnej SELITplus® AquaStop™.
6. Układaj podłogę równoległe do podkładu, nie obciążając go bezpośrednio. Podkład należy przykryć podłogą aż do krawędzi.
7. Ułożyć kolejne płyty podkładowe i uszczelnij wszystkie połączenia taśmą uszczelniającą Alu.
8. Powtórz kroki od 5 do 7, aż cała podłoga zostanie ułożona.

RO | Instrucțiuni de montaj

Înainte de a începe:

Înainte de montare, suportul trebuie verificat și pregătit în conformitate cu standardul CEN/TS 14472.

Acesta trebuie să fie curat, plan, uscat și rezistent la presiune și tracțiune. Evitați suporturile care conțin plastifianți sau solvenți. Respectați instrucțiunile producătorului pardoselii.

1. Curățați bine suportul și îndepărtați praful, murdăria și denivelările.
2. Așezați suportul de montare la nivel cu pereții, cu grila de tăiere orientată în sus.
3. Folosiți un cuțit ascuțit pentru a tăia suportul la lungimea potrivită.
4. Etanșează toate îmbinările cu banda de etanșare din aluminiu SELITplus® AquaStop™.
5. Etanșați racordul la perete în zona suportului cu banda de protecție SELITplus® AquaStop™.
6. Așezați pardoseala paralel cu suportul de montare, fără a exercita presiune directă asupra acestuia. Acoperiți suportul cu pardoseala până aproape de margine.
7. Așezați următoarele plăci de bază și etanșați toate îmbinările cu banda de etanșare din aluminiu SELITplus® AquaStop™.
8. Repetați pașii 5 - 7 până când toată pardoseala este montată.

KEINE LUST ZU LESEN?

QUICK-START



RU | Инструкции по укладке

Перед началом работ:

Перед укладкой необходимо проверить и подготовить основание в соответствии с нормой CEN/TS 14472.

Оно должно быть чистым, ровным, сухим, а также устойчивым к давлению и растяжению. Избегайте оснований, содержащих пластификаторы или растворители. Соблюдайте указания производителя напольного покрытия.

1. Тщательно очистите основание и удалите пыль, грязь и неровности.
2. Уложите подложку для укладки встык к стенам, режущей стороной вверх.
3. С помощью острого ножа для резки разрежьте подложку на куски нужной длины.
4. Загерметизируйте все стыки с помощью алюминиевой герметизирующей ленты.
5. Уплотните соединение стены в области основания с помощью ленты для защиты SELITplus® AquaStop™.
6. Укладывайте пол параллельно подложке, не нагружая ее напрямую. При этом подложка должна быть покрыта полом до самого края.
7. Уложите следующие подложные плиты и уплотните все стыки с помощью алюминиевой уплотнительной ленты.
8. Уплотните соединение click и другие стыки, если таковые имеются, с помощью алюминиевой уплотнительной ленты SELITplus® AquaStop™.
9. Повторите шаги 5 - 7, пока не будет уложен весь пол.

SI | Navodila za polaganje

Preden začnete:

Pred polaganjem je treba podlago pregledati in pripraviti v skladu z normo CEN/TS 14472.

Podlaga mora biti čista, ravna, suha ter odporna proti pritisku in raztezanju. Izogibajte se podlagam, ki vsebujejo mehčala ali topila. Upoštevajte navodila proizvajalca talne obloge.

1. Podlago temeljito očistite in odstranite prah, umazanijo in neravnine.
2. Podlago za polaganje položite poravnano ob stene, z rezalno mrežico navzgor.
3. Podlago z ostrim nožem prerežite na ustrezno dolžino.
4. Vse stike zatesnite z aluminijasto tesnilno trakom.
5. Zatesnite stik stene v območju podlage z zaščitnim trakom SELITplus® AquaStop™.
6. Tla polagajte vzporedno s podlago za polaganje, ne da bi jo neposredno obremenili.
7. Podlago pri tem prekritje s tlemi do tik pred rob.
8. Položite naslednje podložne plošče in zatesnite vse stike z aluminijasto tesnilno trakom.
9. Ponovite korake od 5 do 7, dokler ni položena celotna talna obloga.

SK | Pokyny na kladenie

Pred začatím:

Pred pokládkou je potrebné podklad skontrolovať a pripraviť podľa normy CEN/TS 14472. Podklad by mal byť čistý, rovný, suchý a odolný voči tlaku a tahu. Vyhnite sa podkladom s mäkkými látkami alebo rozpúšťadlami. Dodržujte pokyny výrobcu podlahy.

1. Podklad dôkladne očistite a odstráňte prach, nečistoty a nerovnosti.
2. Podložku na pokládku položte rovnobežne so stenami, rezacou mriežkou smerom nahor.
3. Podložku narežte na požadovanú dĺžku ostrým nožom.
4. Všetky spoje utesnite hliníkovou tesniacou páskou.
5. Utesnite pripojenie steny v oblasti podložky pomocou ochranného pásu SELITplus® AquaStop™.
6. Podlahu pokladajte paralelne s podkladovou fóliou, bez toho, aby ste ju priamo zaťažovali. Podkladovú fóliu zakryte podlahou až po okraj.
7. Položte ďalšie podkladové desky a utesnite všetky spoje pomocou hliníkovej tesniacej pásky.
8. Opakujte kroky 5 až 7, kým nie je položená celá podlaha.

UA | Інструкція з укладання

Перед початком укладання

Перед укладанням підлога повинна бути перевірена та підготовлена відповідно до стандарту CEN/TS 14472.

Вона повинна бути чистою, рівною, сухою, а також стійкою до тиску та розтягування. Уникайте підлог, що містять пластифікатори або розчинники. Дотримуйтеся інструкцій виробника підлоги.

1. Ретельно очистіть підлогу та видаліть пил, бруд та нерівності.
2. Викладіть підкладку для укладання врівень зі стінами, з лінією розрізу вгору.
3. За допомогою гострого ножа для різання відріжте підкладку до потрібної довжини.
4. Ущільніть всі стики за допомогою алюмінієвої ущільнювальної стрічки.
5. Ущільніть приєднання до стіни в області основи за допомогою захисної стрічки SELITplus® AquaStop™.
6. Укладайте підлогу паралельно підкладці, не навантажуючи її безпосередньо. При цьому підкладка повинна бути покрита підлогою майже до самого краю.
7. Укладіть наступні підкладкові плити та ущільніть всі стики за допомогою алюмінієвої ущільнювальної стрічки.
8. Повторіть кроки 5 – 7, доки не буде укладено всю підлогу.